TELEFUNKEN®

TELEFUNKEN TD 291 Colombo Combo

BEDIENUNGSANLEITUNG

TELEFUNKEN

BEDIENUNGSANLEITUNG
DECT TELEFON
TD 291 Colombo Combo

I.Lieferumfang 6

II.Aktivierung 7

1. Handapparat 7
2. Basisstation 8
3. Display 9
4. Technische Spezifikationen 10

III.Erste Schritte 11

1. Aufstellungsort der Basisstation 11
2. Reichweite Handapparat 11
3. Signalstärke 12
4. Anschluss an der Basisstation 12
5. Handapparat anschließen 12
6. Warnanzeige Akku schwach 13
7. Lebensdauer Akku 13
8. Einschalten 14
9. Datum und Uhrzeit 14
10. Netzausfall, nur Basisstation 15

IV.Bedienungshinweise 15

1. Menüführung 15
2. Externer Anruf 15
3. Anruf entgegennehmen 16
4. Freisprechen 17
5. Lautstärke einstellen 17

6. Mikrofon stummschalten 18
7. Anruf beenden 18
8. Tastensperre, Handapparat 18
9. Handapparat ein- und ausschalten 19

V.Telefonbuch 19
1. Rufnummer im Telefonbuch anzeigen und anrufen 19
2. Neuen Eintrag hinzufügen 20
3. Eintrag anzeigen 20
4. Pause eingeben 21
5. Namen eingeben 21
6. Eintrag bearbeiten 23
7. Klingelton ändern 23
8. Eintrag auf den Handapparat kopieren 24
9. Alle Einträge auf den Handapparat kopieren 24
10. Kurzwahlspeicher 25
11. Rufnummer mit Schnellwahltaste wählen 25
12. Eintrag löschen 26
13. Alle Einträge löschen 26
14. Speicherstatus 26
15. SMS 27

VI.Anrufliste 28
1. Anrufliste anzeigen 29
2. Anruf von der Anrufliste 30
3. Rufnummer von der Anrufliste speichern 30
4. Rufnummer von der Anrufliste löschen 31

5. Alle Rufnummern von der Anrufliste löschen 31

VII.Uhr und Alarm 32

VIII.Persönliche Einstellungen 32

1. Klingelton einstellen 32
2. Klingellautstärke einstellen 33
3. Wählmodus einstellen 33
4. Klingelpriorität einstellen 34
5. Recallmodus einstellen 35
6. System-PIN einstellen 35
7. Telefon zurückstellen 36
8. ECO-Modus einstellen 37

IX.Erweiterte Einstellungen 37

1. Displaysprache einstellen 37
2. Bildschirmschoner einstellen 38
3. Hintergrundbeleuchtung einstellen 39
4. Tastenton einstellen 39
5. PABX-Zugangsmodus 39

X.Terminplanung 40

1. Neues Ereignis hinzufügen 40
2. Agenda-Klingelton ausschalten 41
3. Details der Erinnerung anzeigen 42
4. Agendaeinträge bearbeiten 42
5. Agendaeinträge löschen 43
6. Alle Agendaeinträge löschen 43

XI.Anmeldung 43

1. Handapparat anmelden 44
2. Basisstation wählen 45
3. Handapparat abmelden 46
4. Interner Anruf 46
5. Anruf verbinden 47
6. 3-Wege Konferenzgespräch 47

XII. Anrufbeantworter 48

1. Anrufbeantworter ein- und ausschalten 49
2. Antwortverzögerung einstellen 49
3. Time Saver einstellen 50
4. Alarmton für Mitteilungen ein- und ausschalten 50
5. Displayalarm einstellen 51
6. Ansagen 51
7. Memo aufnehmen 53
8. Mithören 54
9. Mitteilungen abspielen 55
10. Handapparat, Schnelltasten 56
11. Alte Mitteilungen löschen 56
12. Fernzugriffs-PIN ein- und ausschalten 57
13. Fernzugriffs-PIN ändern 57
14. Anrufbeantworter fernbedient einschalten 58
15. Mitteilungen fernbedient wiedergeben 58
16. Speicher voll 59

XIII. Sicherheitshinweise 59

XIV. Garantie 61

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TELEFUNKEN DECT Telefon entschieden haben! Vor der Benutzung des Geräts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Support unter den nachstehenden E-Mail-Adresse:

Sopeg-Service@ezi.de oder telefonisch: **01805-999674**

I. Lieferumfang

- 1 Schurlostelefon
- 1 Basisstation
- 2 Netzteile
- 1 Telefonkabel
- 1 deutscher Stecker
- 1 französischer Stecker
- 2 AAA NiMh, 550 mAh Akkus
- 1 Bedienungsanleitung

Die Reichweite des Handapparats zur Basisstation beträgt ca. 300 m. Die Reichweite kann in bestimmten Umgebungen und unter bestimmten Bedingungen geringer sein (Entfernung zu anderen Geräten, Wände, Hindernisse usw.). Im Innenbereich ist die Reichweite allgemein kürzer (ca. 50 m).

II. Aktivierung

1. Handapparat

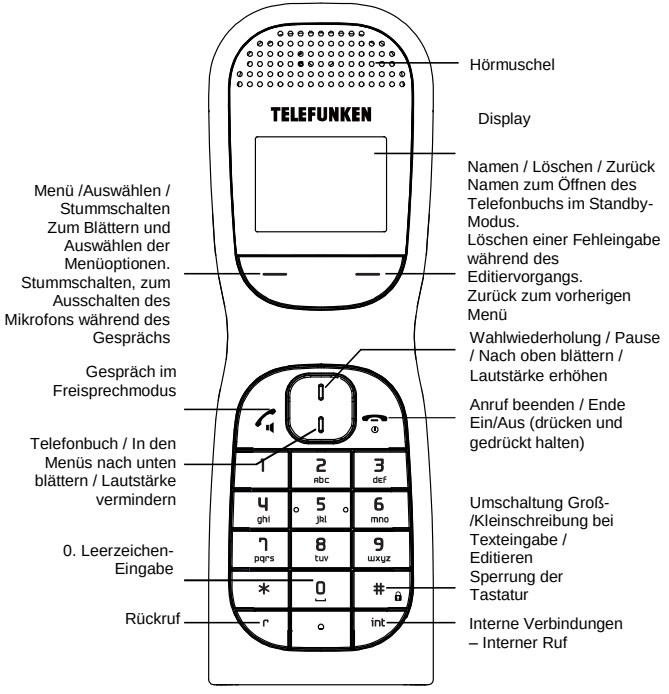

2. Basisstation

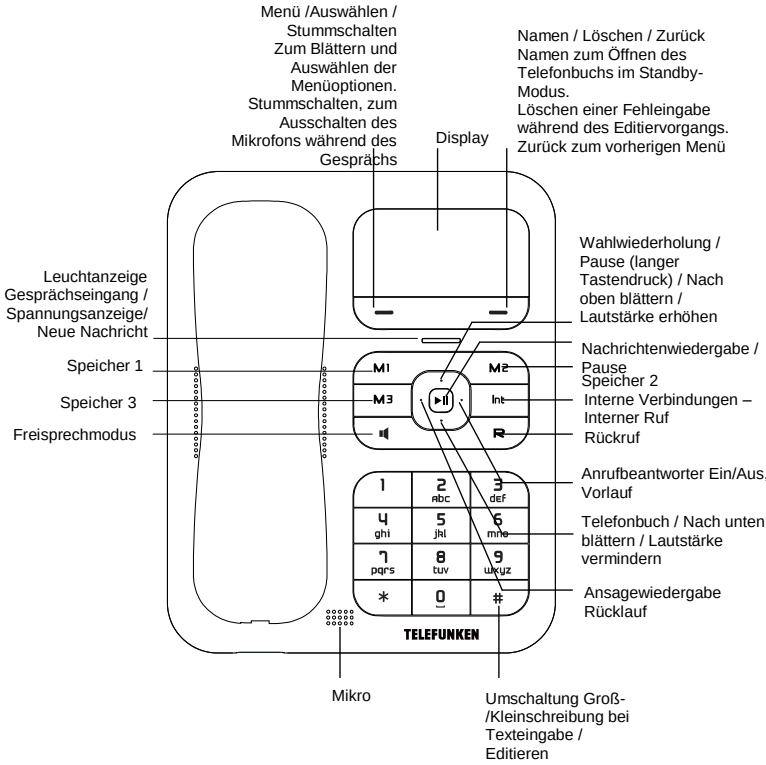
Menü /Auswählen / Stummschalten Zum Blättern und Auswählen der Menüoptionen. Stummschalten, zum Ausschalten des Mikrofons während des Gesprächs
Display
Namen / Löschen / Zurück Namen zum Öffnen des Telefonbuchs im Standby-Modus. Löschen einer Fehleingabe während des Editiervorgangs. Zurück zum vorherigen Menü
Wahlwiederholung / Pause (langer Tastendruck) / Nach oben blättern / Lautstärke erhöhen
Leuchtanzeige Gesprächseingang / Spannungsanzeige/ Neue Nachricht
Nachrichtenwiedergabe / Pause
Speicher 1
Speicher 2
Speicher 3
Interne Verbindungen – Interner Ruf
Freisprechmodus
Rückruf
Anrufbeantworter Ein/Aus, Vorlauf
Telefonbuch / Nach unten blättern / Lautstärke vermindern
Ansagewiedergabe Rücklauf
Mikro
Umschaltung Groß-/Kleinschreibung bei Texteingabe / Editieren
TELEFUNKEN

3. Display

	Anrufe in Abwesenheit Angzeige, wenn Sie Anrufe verpasst haben und neue Rufnummer(n) in der Anrufliste.
	SMS Sie haben neue SMS.
	Anrufbeantworter Sie haben neue Mitteilungen.
	Anrufbeantworter Angzeige, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
	Freisprechen Anzeige im Freisprechmodus.
	Alarm Anzeige, wenn ein Alarm eingestellt ist.

4. Technische Spezifikationen

Standard:	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Betriebsfrequenz:	1880-1900 MHz
Reichweite:	300 m im Freien und 50 m im Gebäude unter idealen Bedingungen
Betriebszeit:	100 Stunden Standby-Zeit 10 Stunden Sprechzeit
Betriebstemperatur:	0 °C bis 45 °
Lagertemperatur:	-20 °C bis 60 °C
Akkus:	2 x NiMH 1,2V (AAA) (jeweils)
Netzspannug Basisstation:	100-240 V / 50/60 Hz

III. Erste Schritte

1. Aufstellungsort der Basisstation

Die Basisstation muss weniger als 2 m von einer Steckdose und einer Telefonsteckdose entfernt aufgestellt werden.
Achten Sie darauf, dass die Basisstation wenigstens 1 m von anderen Elektrogeräten entfernt ist, um Störungen zu vermeiden.
Das Telefon überträgt Funksignale zwischen der Basisstation und dem Handapparat. Die Signalstärke hängt vom Standort der Basisstation ab. Je höher sie montiert ist, desto stärker ist das Signal.

2. Reichweite Handapparat

Ihr TELEFUNKEN Telefon hat bei Sichtverbindung zwischen Basisstation und Handapparat im Freien eine Reichweite von 300 m.
Hindernisse zwischen Basisstation und Handapparat verkürzen die Reichweite erheblich.
Mit der Basisstation im Haus und dem Handapparat ebenfalls im Haus oder im Freien beträgt die Reichweite bis zu 50 m. Dicke Wände können die Reichweite noch verkürzen.

3. Signalstärke

Das Symbol auf Ihrem Handapparat zeigt an, dass Sie sich innerhalb der Reichweite befinden. Ist der Handapparat außerhalb der Reichweite, so wird im Display Suche… angezeigt und blinkt, im Handapparat ertönt einmal pro Minute ein Signalton. Dieser Signaltön ertönt, solange sich der Handapparat außerhalb der Reichweite befindet.

Verlassen Sie während eines Gesprächs die Reichweite, so wird das Gespräch unterbrochen. Begeben Sie sich zunächst in die Reichweite zurück, bevor Sie weitere Gespräche führen. Der Handapparat verbindet sich wieder automatisch mit der Basisstation.

4. Anschluss an der Basisstation

Schließen Sie den transparenten Stecker des Netzteils an der Buchse unter der Basisstation und das andere Ende an der Steckdose an.

5. Handapparat anschließen

Setzen Sie die 2 mitgelieferten AAA NiMH Akkus im Handapparat ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sellen Sie den Handapparat in die Basisstation und laden Sie ihn für wenigstens 24 Stunden. Achten Sie auf die korrekte

Ausrichtung. Sobald der Handapparat geladen ist, wird angezeigt.
Nach 24 Stunden schließen Sie das Telefonkabel an der Basisstation und einer Telefonsteckdose an.

6. Warnanzeige Akku schwach

Blinkt im Display, dann müssen Sie den Handapparat laden, bevor Sie ihn weiter benutzen. Während des Ladevorgangs ist das Symbol animiert.

7. Lebensdauer Akku

Unter idealen Bedingungen geben Ihnen voll geladene Akkus etwa 10 Stunden Sprechzeit und 100 Stunden Standby.
Bitte beachten Sie: Neue Akkus erreichen ihre volle Kapazität erste nach normaler Benutzung für mehrere Tage.
Um die Akkus in bestem Zustand zu halten, nehmen Sie den Handapparat täglich für mehrere Stunden von der Basisstation.
Völliges Entleeren der Akkus wenigstens einmal pro Woche verlängert ihre Lebensdauer.
Die Ladekapazität von Akkus verringert sich nach und nach, damit verringert sich auch die Sprech-/Standby-Zeit. Die Akkus müssen dann ausgetauscht werden.
Akkus und Handapparat können sich während des Ladens erwärmen, das ist vollig normal.

8. Einschalten

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons müssen Sie Ihr Land eingeben. Mit ▲/▼ wählen Sie das Land, mit Menu/OK bestätigen Sie.

9. Datum und Uhrzeit

Haben Sie den Dienst für die Anruferkennung abonniert, dann werden Datum und Uhrzeit automatisch auf allen Handapparaten eingestellt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Anderenfalls stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie 'Menü', dann ▼ zur Anzeige von 'Zeit & Alarm'. Drücken Sie ‘Wählen’, 'Datum & Uhrzeit' wird angezeigt. Drücken Sie erneut ‘Wählen’.
2. Geben Sie das Datum im Format TT-MM-JJ ein, beispielsweise 04-11-10 für den 4. November 2010.
3. Drücken Sie ‘Sichern’ und geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat HH-MM ein, beispielsweise 14-45 für 14:45 Uhr.
4. Drücken Sie ‘Sichern’ zur Bestätigung. Warten Sie entweder einige Sekunden ab, bis das Display in den Standby-Modus zurückkehrt oder drücken Sie zweimal ‘Zurück’. Die eingegebene Zeit wird nun oben rechts im Display angezeigt.

Ihr Colombo Combo Telefon ist jetzt betriebsbereit.

10. Netzausfall, nur Basisstation

Bei einem Netzausfall können Sie über die Basisstation weiterhin anrufen bzw. Anrufe entgegennehmen, das gilt jedoch allein für die Basisstation. In diesem Fall klingelt das Telefon bei Gesprächseingang, das Display leuchtet jedoch nicht auf und die Rufnummern bzw. Namen der Anrufer werden nicht in der Anrufliste gespeichert.
Die übrigen Funktionen der Basisstation bzw. des Mobilteils können bis zur Wiederherstellung der Netzspannung nicht benutzt werden.

IV. Bedienungshinweise

1. Menüführung

Mit ▲ und ▼ scrollen Sie durch die Menüoptionen.

2. Externer Anruf

- Direkt anrufen

Basisstation
Nehmen Sie den Handapparat auf und wählen Sie die Rufnummer.

Handapparat

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Rufnummer.

- Vorbereitete Wahl

Basisstation

1. Geben Sie die Rufnummer ein (max. 32 Stellen).
Bei Fehleingabe drücken Sie ‘Löschen’.
2. Drücken Sie , um die eingegebene Rufnummer zu wählen.
Zum Weiterführen des Gesprächs über den Handapparat nehmen Sie den Handapparat einfach auf.

Handapparat

1. Geben Sie die Rufnummer ein (max. 32 Stellen).
   Bei Fehleingabe drücken Sie ‘Löschen’.
2. Drücken Sie , um die eingegebene Rufnummer zu wählen.

3. Anruf entgegennehmen

Basisstation

1. Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie den Handapparat auf.

Handapparat

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie .

Beim Beantworten des Gesprächs mit dem Handapparat vom Ladegerät der Basisstation mit ‘Auto Talk’ auf ‘Ein’ müssen Sie keine Taste drücken.

4. Freisprechen

Basisstation
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie zur Beantwortung im Freisprechmodus. Zum Weiterführen des Gesprächs über den Handapparat nehmen Sie den Handapparat einfach auf. Um in den Freisprechmodus zurückzuschalten, drücken Sie und legen Sie auf.
Handapparat
Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie zweimal zur Beantwortung im Freisprechmodus. Mit Tastendruck auf schalten Sie zwischen Handapparat und Freisprechmodus um.

Vorsicht: Halten Sie den Handapparat während des Klingelns nicht zu dicht ans Ohr, um keine Hörschäden davonzutragen. Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke der Hörmuschel plötzlich erhöhen. Achten Sie darauf, den Handapparat nicht zu dicht ans Ohr zu halten.

5. Lautstärke einstellen

Während eines Gesprächs drücken Sie ▲ oder ▼ zum Einstellen der Lautstärke der Hörmuschel oder des Lautsprechers. Der Lautstärkepegel wird angezeigt.

6. Mikrofon stummschalten

Die Stummschaltung des Mikrofons ermöglicht es Ihnen, mit einer Person in Ihrer Nähe zu sprechen, ohne dass es Ihr Gesprächspartner am Telefon hören kann.
1. Während eines Gesprächs drücken Sie ‘Stumm’. ‘Stumm ein’ wird angezeigt.
2. Drücken Sie erneut ‘Aus’, um das Mikrofon wieder einzuschalten und mit Ihrem Gesprächspartner am Telefon zu sprechen.

7. Anruf beenden

Basisstation
Legen Sie den Handapparat auf oder drücken Sie .
Nach dem Auflegen wird die Gesprächsdauer für 5 Sekunden angezeigt.
Handapparat
Drücken Sie .
Nach dem Auflegen wird die Gesprächsdauer für 5 Sekunden angezeigt.

8. Tastensperre, Handapparat

Zum Sperren der Tastatur halten Sie ‘**#**’ gedrückt. ‘Tastenfeld gesperrt’ wird angezeigt.
Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie ‘Entsp’ gefolgt von ‘#’. ‘Tastatur entsperrt’ wird angezeigt.

9. Handapparat ein- und ausschalten

1. Drücken Sie , bis sich der Handapparat ausschaltet.
2. Drücken Sie erneut , bis sich der Handapparat einschaltet.

V. Telefonbuch

Sie können bis zu 250 Einträge im Telefonbuch Ihrer Colombo Combo Basisstation speichern. Jede Rufnummer kann bis zu 24 Stellen und jeder Name bis zu 12 Schriftzeichen haben, einschließlich Punkten oder Leerzeichen.
Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

1. Rufnummer im Telefonbuch anzeigen und anrufen

3. Drücken Sie ▼. Im Display wird Ihr erster Eintrag angezeigt.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag. Zur alphabetischen Suche drücken Sie ▼, dann drücken Sie die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des Namens; beginnt der Name beispielsweise mit N, dann drücken Sie zweimal 6. Im Display wird der erste Eintrag mit N angezeigt. Ggf. drücken Sie ▲ oder ▼, um zum entsprechenden Eintrag zu scrollen.

5. Drücken Sie ‘Option’. ‘Details anzeigen’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
6. Drücken Sie oder ‘Wählen’, um den angezeigten Eintrag zu wählen. Zum Weiterführen des Gesprächs über den Handapparat nehmen Sie den Handapparat einfach auf.

2. Neuen Eintrag hinzufügen

1. Drücken Sie ‘Namen’. Scrollen Sie mit ▼ zur Markierung von ‘Eintrag hinzuf’.
2. Drücken Sie ‘Wählen’. ‘Name eingeben:’ wird angezeigt.
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein und drücken Sie ‘OK’.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Drücken Sie zum Speichern ‘OK’. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Melodie und drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

3. Eintrag anzeigen

1. Drücken Sie ‘Namen’, um das Telefonbuchmenü zu öffnen.
2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum Namen.
3. Drücken Sie ‘Option’, dann scrollen Sie mit ▼ zu ‘Details anzeigen’. Drücken Sie ‘Wählen’.

4. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um die Telefonbuchanzeige zu verlassen und zur Anzeige der Gesprächsdauer zurückzukehren.

4. Pause eingeben

Ist Ihr Colombo Combo an einer Telefonzentrale angeschlossen, dann müssen Sie in einer gespeicherten Rufnummer möglicherweise eine Pause eingeben. Dies gibt der Zentrale Zeit, eine freie Leitung zu finden. Eine Pause wird gewöhnlich nach dem Zugangscode für die Zentrale (z.B. 9) gespeichert.

Beim Speichern einer Rufnummer halten Sie ▲ gedrückt, bis ‘P’ angezeigt wird. Setzen Sie nun die Speicherung der Rufnummer fort.

Bitte beachten Sie: Sie können die Speicherung einer Rufnummer jederzeit unterbrechen, indem Sie den Handapparat aufnehmen und wieder auflegen oder warten Sie ab, bis sich das Display wieder in den Standby-Modus zurückschaltet, bevor Sie zum Speichern ‘OK’ drücken.

5. Namen eingeben

Mit der alphanumerischen Tastatur geben Sie Namen in das Telefonbuch ein.
Zur Eingabe von beispielsweise PAUL gehen Sie wie folgt vor:

P Drücken Sie einmal 7 pqrs.
A Drücken Sie einmal 2 abc.

U Drücken Sie zweimal 8 tuv.
L Drücken Sie dreimal 5 jkl.

Zur Eingabe eines Leerzeichens drücken Sie **'0'**.
Drücken Sie 'Löschen' zum Löschen eines Buchstabens oder halten Sie 'Löschen' zum Löschen der gesamten Eingabe gedrückt.
Halten Sie **'#'** gedrückt, um zwischen Großbuchstaben ABC, Kleinbuchstaben abc und Zahleneingabe umzuschalten.

Schriftzeichen und Symbole

1 ⎵	. , - ? !
2 Abc	A B C 2
3 def	D E F 3
4 ghi	G H I 4
5 jkl	J K L 5
6 mno	M N O 6
7 pqrs	P Q R S 7
8 tuv	T U V 8
9 wxyz	W X Y Z 9
0	Space 0

6. Eintrag bearbeiten

1. Drücken Sie ▼.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum zu bearbeitenden Eintrag und drücken Sie ‘Option’. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Eintrag ändern’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Bearbeiten Sie den Namen und drücken Sie ‘OK’ zur Bestätigung. Drücken Sie ‘Löschen’ zum Löschen.
4. Drücken Sie ‘OK’ und bearbeiten Sie die Rufnummer.
5. Drücken Sie ‘OK’ zur Bestätigung.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Melodie und drücken Sie ‘Wählen’
7. Drücken Sie zweimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7. Klingelton ändern

Zum Ändern eines Klingeltons, den Sie einem Telefonbucheintrag zugeordnet haben, gehen Sie wie folgt vor.

1. Drücken Sie ▼.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum Eintrag, dessen Klingelton Sie ändern möchten und drücken Sie ‘Option’. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Klingelton’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer anderen Melodie und drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
4. Drücken Sie zweimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8. Eintrag auf den Handapparat kopieren

1. Drücken Sie ▼.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum zu kopierenden Eintrag und drücken Sie ‘Option’. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Eintrag kopieren’ und drücken Sie ‘Wählen’. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Zu Mobilteil’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Auf dem empfangenden Handapparat, z.B. Handapparat 1., wird ‘Telefonbuch kop?’ angezeigt. Drücken Sie ‘Ja’ zur Annahme oder ‘Nein’ zur Ablehnung des Telefonbucheintrags.
4. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9. Alle Einträge auf den Handapparat kopieren

1. Drücken Sie ‘Namen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Telefonbuch kop’ und drücken Sie ‘Wählen’. ‘Zu Mobilteil’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Die anderen an der Basisstation angemeldeten Handapparate werden angezeigt, z.B. Handapparat 1. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des Handapparats, auf den Sie die Einträge kopieren möchten und drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung. ‘Warten...’ wird angezeigt.
4. Auf dem empfangenden Handapparat, z.B. Handapparat 1., wird ‘Telefonbuch kop? ’ angezeigt. Drücken Sie ‘Ja’ zur Annahme oder ‘Nein’ zur Ablehnung des Telefonbucheintrags.

10. Kurzwahlspeicher

Sie können die 3 Telefonbucheinträge, die Sie am häufigsten benutzen, auf die 3 One-Touch-Schnellwahltasten legen.

1. Drücken Sie ▼.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum zu kopierenden Eintrag und drücken Sie ‘Option’. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Schnellwahl’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von ‘Taste 1’, ‘Taste 2’ oder ‘Taste 3’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von ‘Zuweisen’ oder ‘Eingabe löschen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Drücken Sie ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

11. Rufnummer mit Schnellwahltaste wählen

1. Drücken Sie die Speichertaste 1, 2 oder 3. Das Telefon schaltet zum Freisprechmodus um und wählt die Rufnummer. Der Name der angerufenen Person wird angezeigt. Zur Fortsetzung des Gesprächs über den Handapparat nehmen Sie den Handapparat einfach auf.
2. Legen Sie den Handapparat auf oder drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

12. Eintrag löschen

1. Drücken Sie ▼.
2. Scrollen Sie zu dem zu löschenden Eintrag ‘Löschen’ und drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Eintrag löschen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Im Display wird ‘Löschen?’ und der Name des Eintrags angezeigt. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’, um in die Optionen zurückzukehren.
5. Drücken Sie ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

13. Alle Einträge löschen

1. Drücken Sie ‘Namen’.
2. Scrollen Sie zu dem zu löschenden Eintrag und drücken Sie ‘Option’.
3. ‘Alle Einträge löschen?’ wird angezeigt. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’, um in die Optionen zurückzukehren.
4. Drücken Sie ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

14. Speicherstatus

Sie können überprüfen, wie viele Telefonbucheinträge Sie bereits auf Ihrer Basisstation gespeichert haben und wie viele

Einträge noch möglich sind.

1. Drücken Sie ‘Namen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Speicherstatus’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Drücken Sie zweimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

15. SMS

SMS senden

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘SMS’ wird angezeigt, Drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘SMS schreiben’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Geben Sie Ihre SMS über die Tastatur ein. Die Höchstzahl Schriftzeichen in einer SMS ist 160. Drücken Sie #, um zwischen Großschreibung ABC, Kleinschreibung abc und Zahleneingabe umzuschalten.
4. Drücken Sie ‘Option’. ‘Senden’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’, um die SMS zu senden. Geben Sie die Rufnummer ein oder drücken Sie ‘Öffnen’, um das Telefonbuch zu öffnen, dann scrollen Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie ‘Wählen’. Anschließend drücken Sie ‘Senden’.

Alternativ scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum:

SPEICHERN

Drücken Sie ‘Wählen’, um die SMS im Entwurfsordner Drafts zu speichern.

SYMBOL EINFÜGEN

Drücken Sie ‘Wählen’. Die Symbole werden angezeigt. Drücken

Sie ▲ oder ▼ zur Markierung des gewünschten Symbols und drücken Sie ‘Einfügen’.
EMOTICON EINFÜGEN
Drücken Sie ‘Wählen’. Die Emoticons werden angezeigt.
Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung des gewünschten Emoticons und drücken Sie ‘Einfügen’.
MASKE EINFÜGEN
Drücken Sie ‘Wählen’. Die Maskenliste wird angezeigt.
Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung der gewünschten Maske und drücken Sie ‘Einfügen’.

5. Während des Sendens der SMS wird ‘Nachricht’, gefolgt von ‘Nachr. gesendet’ angezeigt.

VI. Anrufliste

Haben Sie die Anruferkennung abonniert und sie ist nicht verborgen, so werden Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufers angezeigt.

Bitte beachten Sie: Ist die Rufnummer des Anrufers zusammen mit dem Namen in Ihrem Telefonbuch gespeichert, so wird ebenfalls der Name angezeigt. Ist die Rufnummer für eingehende Gespräche nicht verfügbar, so wird ‘Nicht verf.’ angezeigt.
Informationen zu eingehenden Gesprächen sind von Land zu Land sowie Netzwerkbetreiber unterschiedlich. Einige Betreiber berechnen die Anruferkennung.
Die Anrufliste enthält Einzelheiten zu verpassten, erhaltenen und getätigten Anrufen. Die Details umfassen Datum und

Uhrzeit des Anrufs. Die Einträge werden chronologisch angezeigt, der jüngste Anruf ist oben auf der Liste.
Ist die Anrufliste voll, so wird der älteste Eintrag überschrieben.
Die Basisstation kann bis zu 30 beantwortete und unbeantwortete Anrufe sowie 20 getätigte Anrufe speichern.
Erhalten Sie mehr als einen Anruf von der gleichen Rufnummer, so bleibt nur der jüngste Anruf in der Anrufliste.
Anrufe in Abwesenheit werden in Display als 'Sie hab X neue entg. Anrufe' angezeigt. Drücken Sie 'Zurück', damit schaltet das Display in den Standby-Modus um und das Symbol für verpasste Anrufe wird angezeigt.

1. Anrufliste anzeigen

1. Drücken Sie 'Anzeig', wenn 'Neue entg. Anrufe' angezeigt wird. Drücken Sie ▲ oder ▼ und scrollen Sie durch die Liste.
   Alternativ drücken Sie 'Zurück' zur Rückkehr des Displays in den Standby-Modus. Drücken Sie 'Menü', drücken Sie ▲ oder ▼ und scrollen Sie zu 'Anruflisten' und drücken Sie 'Wählen'. 'Entgang. Anrufe' ist markiert, drücken Sie 'Wählen' zur Anzeige der Anrufliste.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼ und scrollen Sie zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie 'Option', 'Details anzeigen' ist markiert.
3. Drücken Sie fünfmal 'Zurück', um in den Standby-Modus zurückzukehren.

2. Anruf von der Anrufliste

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anruflisten’ und drücken Sie ‘Wählen’, ‘Entgang. Anrufe’ ist markiert. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Auswahl von ‘Entgang. Anrufe’, ‘Angenomm. Anrufe’ oder ‘Gewählte Nr’.
2. Drücken Sie ‘Wählen’. Scrollen Sie nun mit ▲ oder ▼ durch die Liste.
3. Drücken Sie ‘Option’, ‘Details anzeigen’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Anzeige der Details der Anrufer.
4. Drücken Sie ‘Wählen’ oder , um den angezeigten Eintrag anzurufen. Zum Fortsetzen des Gesprächs über den Handapparat nehmen Sie den Handapparat einfach auf.
5. Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Handapparat auf oder drücken Sie .

3. Rufnummer von der Anrufliste speichern

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anruflisten’, dann drücken Sie ‘Wählen’, ‘Entgang Anrufe’ ist markiert. Scrollen Sie ggf. mit ▲ oder ▼ zu ‘Angenomm’ oder ‘Gewählte Nr’ dann drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Nr. Speichern’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie OK. Die Rufnummer wird angezeigt. Drücken Sie ‘OK’.

5. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Klingelton und drücken Sie ‘Wählen’.
6. Drücken Sie viermal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4. Rufnummer von der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anruflisten’ und drücken Sie ‘Wählen’. ‘Entgang Anrufe’ ist markiert. Scrollen Sie ggf. mit ▲ oder ▼ zu ‘Angenomm. Anrufe’ oder ‘Gewählte Nr’, dann drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▲ zu ‘Anruf löschen’. Drücken Sie ‘Wählen’
4. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5. Alle Rufnummern von der Anrufliste löschen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anruflisten’ und drücken Sie ‘Wählen’. ‘Entgang. Anrufe’ ist markiert. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anrufe löschen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Entgang. Anrufe’ ist markiert. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Alle Anrufe’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Im Display wird ‘Alle Anrufe löschen?’ angezeigt. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’ zum Canceln.

4. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

VII. Uhr und Alarm

Haben Sie die Anruferkennung Ihres Dienstanbieters abonniert, so wird die Uhrzeit auf Ihrer Basisstation mit jedem eingehenden Anruf automatisch eingestellt, abhängig vom Netzwerkanbieter.
Sie können die Uhrzeit ebenfalls im Menü Zeit & Alarm manuell einstellen.

VIII. Persönliche Einstellungen

Vorsicht: Halten Sie den Handapparat nicht zu dicht ans Ohr, wenn er klingelt. Das kann zu Hörschäden führen.

1. Klingelton einstellen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Mobilteil-Einst.’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. ‘Klingelton’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Externer Anruf’ oder ‘Interne Anrufe’. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.

5. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung des gewünschten Klingeltons, Sie können zwischen 20 Klingeltönen wählen. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
6. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

2. Klingellautstärke einstellen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Mobilteil-Einst.’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie zu ‘Klingellautst’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung des gewünschten Lautstärkepegels, wählen Sie zwischen 5 Lautstärken. Drücken Sie ‘Sichern’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

3. Wählmodus einstellen

Ihr Colombo Combo Telefon ist auf Tonwahl eingestellt.
Diese Einstellung sollten Sie normalerweise nicht ändern.
Die Optionen des Wahlmodus sind Ton- oder Impulswahl.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Basis-Einstell’. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. ‘Wählmodus’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.

4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Impulswahl’ oder ‘Tonwahl’. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4. Klingelpriorität einstellen

Ihr Colombo Combo Telefon ist zum gleichzeitigen Klingel von Basisstation und Handapparat eingestellt. Mit ‘Klingelpriorität’ können Sie einstellen, dass der Handapparat 2, 4 oder 6 Mal vor der Basisstation klingelt.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Basis-Einstell’. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Klingelpriorität’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Mobilteil auswä.’. Drücken Sie ‘Wählen’. Die anderen an der Basisstation angemeldeten Handapparate werden angezeigt, z.B. Handapparat 1. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des Handapparats, der zuerst klingeln soll und drücken Sie ‘Wählen.
5. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von 2, 4 oder 6 Klingeltönen und drücken Sie ‘Wählen’.
6. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Bitte beachten Sie: Zur Rückkehr zu den Werkseinstellungen, dass Basisstation und Handapparat gleichzeitig klingeln,

wählen Sie in Schritt 4 ‘Alle Mobilteile’.

5. Recallmodus einstellen

Die Standard-Recallzeit ist für Ihr Land und Ihren Netzwerkbetreiber geeignet, die Einstellung ist auf 100 ms (Recall 1).

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Basis-Einstell’. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘R-Tasten-Modus’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘R-Taste 1’ (100 ms) oder ‘R-Taste 2’ (250 ms). Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6. System-PIN einstellen

Die System-PIN wird benötigt, wenn bestimmte Einstellungen für Handapparat/Basisstation und Anmeldung/Abmedung vorgenommen werden. Die Standareinstellung ist 0000, sie kann jedoch zu Ihrem persönlichen, bis zu 8-stelligen PIN-Code geändert werden.
Bei Eingabe der PIN werden die Ziffern als ‘****’ angezeigt.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.

2. Scrollen Sie mit ▲ zu ‘Basis-Einstell’. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼zu ‘System-PIN’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Geben Sie Ihre alte PIN ein (Originaleinstellung 0000) und drücken Sie OK.
5. Geben Sie Ihre neue PIN ein und drücken Sie OK. Geben Sie Ihre neue PIN erneut ein und drücken Sie OK.
6. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7. Telefon zurückstellen

Sie können das Telefon zu den Werkseinstellungen zurückstellen. Telefonbuch, Anrufliste, Mitteilungen des Anrufbeantworters sowie persönliche Ansagen sind nicht betroffen.
Alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate bleiben angemeldet.
Alle Text-, Anrufbeantworter-, Handapparat- und Basisstationeinstellungen wie Klingellautstärke usw. werden zurückgestellt.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Basis-Einstell’. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Alles rücksetzen’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. ‘Sind Sie sicher?’ wird angezeigt. Wählen Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’ zum Canceln.

5. Bei Auswahl von ‘Ja’ geben Sie die System-PIN (Originaleinstellung 0000) ein, dann drücken Sie OK. ‘Warten...’ und dann ‘Rücksetz fertig’ wird angezeigt. Die Basisstation sagt die Ansage des Anrufbeantworters an und kehrt dann in den Standby-Modus zurück.

8. ECO-Modus einstellen

Zur Verringerung der Sendeleistung können Sie den ‘ECO Modus’ wählen. Im ECO-Modus auf Ein ist die Übertragungsleistung der Basisstation reduziert.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Basis-Einstell’. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘ECO Modus’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Aus’ oder ‘ECO Modus’. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

IX. Erweiterte Einstellungen

1. Displaysprache einstellen

Ihr Telefon hat 6 Displaysprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch.

Bitte beachten Sie: Nach Auswahl einer neuen Displaysprache werden alle Textanzeigen auf allen Handapparaten sofort auf diese Sprache umgeschaltet.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Mobilteil-Einst.’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Sprache’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

2. Bildschirmschoner einstellen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Mobilteil-Einst’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Bildsch.schoner’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Uhr’ oder ‘Aus’ und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

3. Hintergrundbeleuchtung einstellen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Mobilteil-Einst’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Lichtverzögerung’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘15’, ’30’ oder ‘45’ Sekunden und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4. Tastenton einstellen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Mobilteil-Einst.’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Tastentöne’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Ein’ oder ‘Aus’. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5. PABX-Zugangsmodus

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ zu ‘Einstellungen’ und drücken Sie ‘Wählen’.

2. ‘Mobilteil-Einst’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Nebenst.-Vorw.’. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Ein’, ‘Aus’ oder ‘Code einstellen’. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung. Bei Auswahl von ‘Code einstellen’ geben Sie den Zugangscode für die Telefonzentrale ein, z.B. 9, dann drücken Sie ‘Sichern’.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

X. Terminplanung

Sie können den Handapparat benutzen, um Sie an bis zu fünf Ereignisse (wie Geburtstage, Hochzeitstage oder Termine) zu erinnern. Jeder Eintrag kann bis zu 24 Schriftzeichen haben.

1. Neues Ereignis hinzufügen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Agenda’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Ist noch kein Ereignis gespeichert, dann ist ‘Ereignis hinzuf’ markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
   Oder
   Sind bereits Ereignisse gespeichert, so werden sie aufgeführt. Drücken Sie ‘Option’, ‘Ereignis hinzuf’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
3. Geben Sie den Betreff ein und drücken Sie ‘Sichern’.

4. Geben Sie das Datum ein (TT/MM) und drücken Sie ‘Sichern’.
5. Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM) und drücken Sie ‘Sichern’. Im 12-Stundenformat wählen Sie mit ‘Wählen’ mit ▲ oder ▼ am oder pm.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Stumm’ oder ‘Alarm’ und drücken Sie ‘Wählen’.
7. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Alarm wählen:

1. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Einmal’ oder ‘Jährlich’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung, ob die Erinnerung ‘Beim Ereignis’ oder ‘30 Min. vorher’ erfolgen soll, dann drücken Sie ‘Wählen’.
3. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

2. Agenda-Klingelton ausschalten

Das Ereignis wird angezeigt. Drücken Sie ‘Anzeig’, um den Alarm zu beenden und die Einzelheiten zum Ereignis anzuzeigen. Alternativ drücken Sie ‘Zurück’, um den Alarm zu beenden und in den Standby-Modus zurückzukehren.

3. Details der Erinnerung anzeigen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Agenda’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Scrollen Sie ggf. mit ▼ zum gewünschten Ereignis und drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Details anzeigen’ und drücken Sie ‘Wählen’. Beschreibung, Datum und Uhrzeit der Erinnerung werden angezeigt.
4. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4. Agendaeinträge bearbeiten

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Agenda’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Scrollen Sie ggf. mit ▼ zum gewünschten Ereignis und drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ereignis ändern’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Ändern Sie den Betreff und drücken Sie ‘Sichern’.
5. Ändern Sie Datum und Uhrzeit und drücken Sie ‘Sichern’.
6. Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Stumm’ oder ‘Alarm’ und drücken Sie ‘Wählen’.
7. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5. Agendaeinträge löschen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Agenda’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Die Ereignisse werden angezeigt. Scrollen Sie mit ▼ zum zu löschenden Ereignis und drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ereignis löschen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’ zum Canceln.
5. Drücken Sie ☎, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6. Alle Agendaeinträge löschen

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Agenda’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Gespeicherte Ereignisse werden angezeigt. Drücken Sie ‘Option’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ereignisse lösch’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’ zum Canceln.
5. Drücken Sie ☎, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

XI. Anmeldung

Bis zu 5 Handapparate können an der Colombo Combo Basisstation angemeldet werden. Zusätzliche Handapparate

müssen vollständig geladen und an der Basisstation angemeldet sein, bevor Sie sie benutzen können.

Bitte beachten Sie: Der Handapparat in der Verkaufsverpackung mit der Colombo Combo Basisstation ist bereits angemeldet.

- Die nachstehenden Anleitungen beziehen sich ausschließlich auf einen Colombo Combo Handapparat. Möchten Sie einen Handapparat eines Drittherstellers anmelden, so weichen die Anleitungen möglicherweise ab.
- Sie benötigen die Master-PIN zur An- oder Abmeldung von Handapparaten. Die Standard-PIN lautet 0000.

1. Handapparat anmelden

Auf der Basisstation:

1. Halten Sie ‘Interne Verbindungen’ für wenigstens 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Sie haben nun 60 Sekunden, um den zusätzlichen Handapparat anzumelden.

Auf dem Handapparat:

2. Ist der Handapparat neu und ‘Bitte anmelden’ wird angezeigt, so drücken Sie ‘Menü’. ‘Anmeldung’ wird angezeigt’. Drücken Sie ‘Wählen’.
   Oder
   War der Handapparat bereits an einer anderen Basisstation angemeldet, so wird das Standby-Display

angezeigt. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Anmeldung’ und drücken Sie ‘Wählen’.

3. ‘Mobilt. anmelden’ ist markiert, drücken Sie ‘Wählen’.
4. Die Basisstationen werden angezeigt. Scrollen Sie ggf. mit ▲ oder ▼ zu einer neuen Basisstation, an welcher Sie den Handapparat anmelden möchten und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Geben Sie die System-PIN ein (Original-PIN lautet 0000) und drücken Sie OK.
6. ‘Suche Basis X’ (wobei X die Nummer der gewählten Basisstation ist), dann ‘Mobilteil angemeldet’ wird angezeigt. Dem Handapparat wird automatisch die nächste verfügbare Handapparatnummer zugeordnet, z.B. 2.

2. Basisstation wählen

Sie können Ihren Handapparat an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Einmal angemeldet, können Sie ihn für verschiedene Basisstationen benutzen, beispielsweise zuhause und im Büro.

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Anmeldung’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Basis auswählen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Alle Basisstationnummern werden angezeigt. ‘(n.verf)’ wird für Basisstationen angehängt, an denen der Handapparat zuvor angemeldet wurde. Scrollen Sie mit ▲

oder ▼ zur gewünschten Basisstation und drücken Sie ‘Wählen’.

4. ‘Suche Basis ...’ wird angezeigt, gefolgt vom Standby-Display für die Basisstation.

3. Handapparat abmelden

1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Anmeldung’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Abmelden’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Geben Sie die System-PIN (Original-PIN lautet 0000) ein und drücken Sie OK.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum abzumeldenden Handapparat und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’ zum Canceln. Die Abmeldung wird im Display bestätigt.
6. Drücken Sie , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4. Interner Anruf

Mit Ihrem Colombo Combo können Sie interne Gespräche zwischen Handapparat und Basisstation führen.

Auf der Basisstation:

1. Drücken Sie ‘Interne Verbindungen’, gefolgt von der Nummer des Handapparats ‘1’.
2. Drücken Sie OK zum Wählen.

Auf dem Handapparat:

1. Drücken Sie ‘int’ (unten rechts im Tastenfeld), gefolgt von der Nummer der Basisstation ‘0’
2. Drücken Sie OK zum Wählen.

5. Anruf verbinden

Sie können ein externs Gespräch von der Basisstation zum Handapparat oder vom Handapparat zur Basisstation verbinden.
Während des Gesprächs:

1. Drücken Sie ‘Int’ auf der Basisstation oder auf dem Handapparat, gefolgt von der Nummer des Handapparats ‘1’ oder der Basisstation ‘0’.
2. Drücken Sie ‘OK’ zum Wählen oder drücken Sie ‘Ende’ zum Beenden und zur Rückkehr zu Ihrem Anrufer.
3. Sobald der andere Handapparat antwortet, kündigen Sie den Anrufer an.
4. Drücken Sie auf dem Handapparat oder legen Sie auf. Drücken Sie auf der Basisstation, um die Verbindung herzustellen.

6. 3-Wege Konferenzgespräch

Sie können ein 3-Wege Konferenzgespräch zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer aufbauen. Während des Gesprächs mit einem externen Anrufer:

1. Drücken Sie ‘Int’ auf der Basisstation oder auf dem Handapparat, gefolgt von der Nummer des Handapparats ‘1’ oder der Basisstation ‘0’.
2. Drücken Sie ‘OK’ zum Wählen.
3. Sobald der andere Handapparat/Basisstation antwortet, kündigen Sie den Anrufer an.
4. Drücken Sie ‘Verbind’, um die Konferenzschaltung zu starten. ‘Konferenz’ wird angezeigt.
5. Drücken Sie auf dem Handapparat oder legen Sie den Handapparat auf. Drücken Sie auf der Basisstation, um das Gespräch zu beenden.

XII. Anrufbeantworter

Ihr Colombo Combo Anrufbeantworter zeichnet Anrufe in Abwesenheit auf, wenn er aktiviert ist. Sie können bis zu 59 Mitteilungen mit einer Gesamtlänge von 30 Minuten aufzeichnen. Jede Mitteilung kann bis zu 3 Minuten lang sein. Ihre persönliche ausgehende Mitteilung kann bis zu 3 Minuten dauern.
Auf der Basisstation haben Sie leichten Zugang zu den hauptsächlichen Funktionen des Anrufbeantworters über die mittlere eckige Taste um die grüne Taste ‘Abhören/Pause’ Siehe nachstehende Abbildung:

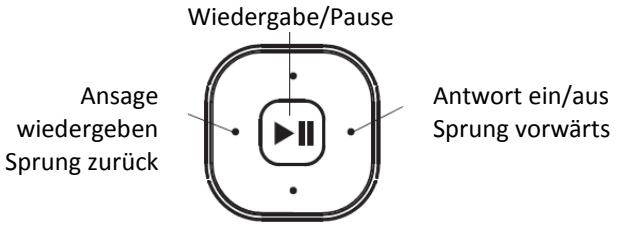

1. Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Bitte beachten Sie: Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, so zeigen Basisstation und Handapparat im Standby-Modus an.

Basisstation
Drücken Sie das Quadrat um Abhören/Pause rechts.

Handapparat
1. Drücken Sie ‘Menü’, scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anrufbeantworter’ und drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ansage ein/aus’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Ein’ oder ‘Aus’ und drücken Sie ‘Wählen’.

2. Antwortverzögerung einstellen

Die Antwortverzögerung stellt die Anzahl der Klingeltöne ein, bevor der Anrufbeantworter abnimmt und die Ansage

abspielt. Dies kann auf 2-9 Klingeltöne oder Time Saver eingestellt wreden. Die Standardeinstellung ist 5 Klingeltöne.

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie zu ‘Ansageeinstell’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie zu ‘Antwortverzöger’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie zur Markierung der gewünschten Verzögerung. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Bestätigung.
5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

3. Time Saver einstellen

Beim Anruf zur Abfrage Ihrer Mitteilungen antwortet Ihr Anrufbeantworter nach zweimaligem Klingeln, wenn ‘Antwortverzöger’ auf Time Saver eingestellt ist.

4. Alarmton für Mitteilungen ein- und ausschalten

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▲ zu ‘Ansageeinstell’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Nachrichthinweis’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Ein’ oder ‘Aus’ und drücken Sie ‘Wählen’.

5. Drücken Sie dreimal ‘Zurück’, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5. Displayalarm einstellen

Haben Sie neue Mitteilungen auf Ihrem Anrufbewantworter, so wird im Display von Basisstation und Handapparat ‘Sie hab X neue Nachr’ angezeigt.

Drücken Sie ‘Abhören’, dann scrollen Sie mit ▲ oder ▼ durch die Liste der Mitteilungen, falls mehr als eine gespeichert ist.

6. Ansagen

Eine Ansage ist die Mitteilung, die ein Anrufer hört, wenn sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen 2 bereits aufgenommenen Ansagen wählen oder Ihre eigene Ansage bis zu 3 Minuten aufnehmen.

Antworten und aufzeichnen
Der Anrufer kann eine Mitteilung hinterlassen. Die bereits aufgenommene Ansage lautet: „Ihr Anruf kann nicht entgegen genommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.”

Nur antworten
Der Anrufer hört Ihre Ansage, kann jedoch seinerseits keine Mitteilung hinterlassen. Die bereits aufgenommene Ansage lautet : “Ihr Anruf kann nicht entgegen genommen und keine

Nachricht hinterlassen werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.”

Eigene Ansage aufnehmen

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. ‘Aufzeichnen’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Ansage+Aufzeichn’ oder ‘Nur Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Sie hören ‘Bitte nach dem Ton sprechen’ und es wird ebenfalls auf dem Handapparat angezeigt.
6. Sprechen Sie Ihre Ansage nach dem Ton deutlich in den Handapparat, dann drücken Sie ‘Sichern’, um die Aufnahme zu beenden.
7. Ihre Ansage wird abgespielt. Zum Löschen drücken Sie während der Ansage ‘Löschen’. Drücken Sie ‘Sichern’ oder warten Sie das Ende der Ansage ab, um sie zu speichern.

Ansage überprüfen oder löschen

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Abhören’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Ansage+Aufzeichn’ oder ‘Nur Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Eigene Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.

6. Die Ansage wird abgespielt. Drücken Sie ‘OK’, um die Wiedergabe zu beenden oder drücken Sie ‘Löschen’ zum Löschen.

Ansagemodus wählen

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ansageeinstell’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. ‘Antwortmodus’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Ansage+Aufzeichn’ oder ‘Nur Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Ist eine Ansage gespeichert, so drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von ‘Standardansage’ oder ‘Eigene Ansage’ und drücken Sie ‘Wählen’.

Ihre Auswahl wird bestätigt. Ist keine persönliche Ansage gespeichert, dann wird die Standardansage gewählt.

7. Memo aufnehmen

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’.
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Memo aufzeichnen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Sie hören ‘Bitte nach dem Ton sprechen’, dies wird ebenfalls auf dem Handapparat angezeigt.
4. Nach dem Signalton sprechen Sie Ihr Memo, dann drücken Sie ‘Sichern’, um die Aufnahme zu beenden.

5. Ihr Memo wird wiedergegeben. Zum Löschen drücken Sie während der Wiedergabe ‘Löschen’. Drücken Sie zum Speichern ‘Sichern’ oder warten Sie das Ende der Ansage ab, um das Memo zu speichern.

8. Mithören

Ist Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet und beantwortet einen Anruf, dann können Sie über den Lautsprecher die Mitteilung des Anrufers hören. Sie können den Anrufer identifizieren und entscheiden, ob Sie ds Gespräch annehmen möchten.

Basisstation
Nehmen Sie einfach den Handapparat auf, um mit dem Anrufer zu sprechen.

Handapparat
1. Warten Sie, bis der Anrufbeantworter den Anruf annimmt. Sobald der Anrufer seine Mitteilung hinterlässt, wird auf dem Handapparat ‘Aufz läuft’ angezeigt. Drücken Sie ‘Filtrer’, um den Anrufer zu hören.
2. Zur Unterbrechung der Aufnahme und um mit dem Anrufer zu sprechen, drücken Sie oder, nachdem der Anrufer aufgelegt hat und im Display ‘Sie haben eine neue Nachricht’ angezeigt wird, drücken Sie ‘Abhören’, um die neue Miteilung abzuspielen.

9. Mitteilungen abspielen

Basisstation

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. ‘Abhören’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’ und scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Auswahl, welche Mitteilung Sie hören möchten. Drücken Sie ‘Abhören’. Während der Wiedergabe stehen Ihnen ‘Pause’, ‘Nächste’, ‘Vorherige’ und ‘Löschen’ zur Verfügung.

Handapparat

1. Drücken Sie ‘Menü’ und scrollen Sie mit ▼ zu ‘Anrufbeantworter’ und drücken Sie ‘Wählen’.
2. ‘Abhören’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Auswahl, welche Mitteilung Sie hören möchten oder scrollen Sie mit ▼ zu ‘Alle abhören’ und drücken Sie ‘Wählen’ zur Wiedergabe der Mitteilungen.
3. Drücken Sie zum Umschalten zwischen Hörmuschel und Lautsprecher des Handapparats, um Ihre Mitteilungen zu hören. Während der Wiedergabe drücken Sie ‘Option’, dann scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Pause’, ‘Nachr. wiederh.’, ‘Nächste’, ‘Vorherige’ oder ‘Löschen’.
4. Drücken Sie ‘Wählen’ zur Auswahl der markierten Option.

10. Handapparat, Schnelltasten

Während der Wiedergabe:
1 Pause
2 Weiter
3 Mitteilung wiederholen
4 Vorherige Mitteilung abspielen
5 Diese Mitteilung löschen
6 Nächste Mitteilung abspielen

11. Alte Mitteilungen löschen

Basisstation
1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Nachr löschen’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. ‘Alle alten Nach-richten löschen?’ wird angezeigt. Drücken Sie ‘Ja’ zur Bestätigung oder ‘Nein’ zum Canceln.

Fernzugriff
Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem Touchtone™ Telefon bedienen, indem Sie Ihr Colombo Combo Telefon anrufen und einen 4-stelligen Sicherheitscode eingeben (Originalcode ist 0000).

12. Fernzugriffs-PIN ein- und ausschalten

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ansageeinstell’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Fernzugriff’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Ein’ oder ‘Aus’ und drücken Sie ‘Wählen’.

13. Fernzugriffs-PIN ändern

Ändern Sie Ihre Fernzugriffs-PIN von 0000 auf Ihre persönliche Einstellung. Notieren Sie Ihre neue PIN an sicherer Stelle.

1. Drücken Sie ‘Menü’, ‘Anrufbeantworter’ ist markiert. Drücken Sie ‘Wählen’
2. Scrollen Sie mit ▼ zu ‘Ansageeinstell’ und drücken Sie ‘Wählen’.
3. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zu ‘Fernzugriff’ und drücken Sie ‘Wählen’.
4. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zur Markierung von ‘Fernzugriff-PIN’ und drücken Sie ‘Wählen’.
5. Geben Sie die alte 4-stellige PIN ein und drücken Sie ‘Sichern’ (Original-PIN ist 0000).
6. Geben Sie die neue 4-stellige PIN ein und drücken Sie ‘Sichern’. Wiederholen Sie die neue PIN und drücken Sie ‘Sichern’.

14. Anrufbeantworter fernbedient einschalten

Haben Sie vergessen, Ihnen Anrufbeantworter einzuschalten, so können Sie dies ferbedient über jedes Telefon nachholen.

1. Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer und lassen Sie es klingeln. Nach 20 Klingeltönen hören Sie Ihre Ansage.
2. Drücken Sie '*' auf der Tastatur und geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Originaleinstellung 0000).
3. Drücken Sie 0, damit schaltet sich Ihr Anrufbeantworter zur Aufzeichnung eingehender Mitteilungen ein.

15. Mitteilungen fernbedient wiedergeben

1. Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer und lassen Sie das Telefon klingeln. Wenn Sie Ihre Ansage hören, drücken Sie '*'.
2. Geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein. Bei Fehleingabe hören Sie 'Incorrect security code'. Sie haben eine weitere Möglichkeit, die PIN einzugeben. Bei erneuter Fehleingabe hören Sie erneut obige Ansage und das Colombo Combo beendet das Gespräch.
3. Wird für 8 Sekunden oder länger keine Taste gedrückt, so beendet Ihr Colombo Combo Telefon das Gespräch.
4. Mit der Tastatur des Telefons kommunizieren Sie mit Ihrem Anrufbeantworter:

1 Hauptmenü ansagen
2 Mitteilungen abspielen

3 Neue Mitteilungen abspielen
4 Sprung zurück in den Mitteilungen
5 Mitteilung löschen
6 Sprung vorwärts in den Mitteilungen
7 Nur antworten (oder antworten und aufnehmen) einstellen, abhängig vom derzeitigen Antwortmodus des Telefons
8 Neue Ansage aufnehmen
9 Antworten ausschalten
0 Antworten einschalten

16. Speicher voll

Der Speicher ist voll, wenn weniger als zehn Sekunden Aufnahmezeit zur Verfügung stehen oder die Höchstzahl von 59 Nachrichten erreicht ist.

XIII. Sicherheitshinweise

Bei der Benutzung Ihres Telefons befolgen Sie bitte einfache Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder anderen Unfällen zu vermeiden:
Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
Beachten Sie die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät.
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Telefons den Netzstecker.
Benutzen Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger, sondern nur ein flusenfreies Tuch.
Benutzen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Umgebung von Wasser, wie einer Spüle, Badewanne, Wasserhähnen,

Swimming Pools und dergleichen.
Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, das kann zu Feuer und Stromschlag führen.
Unter folgenden Umständen ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den **TECHNISCHEN SUPPORT (+33545 608 251)**:
Netzkabel oder Steckdose sind beschädigt.
Das Telefon arbeitet nicht normal entsprechend den Anleitungen hier.

- Das Telefon wurde fallen gelassen und Teile sind abgebrochen.
- Das Telefon zeigt deutlich veränderte Leistungen.

Benutzen Sie ein Telefon nicht während eines Gewitters. Blitzschlag kann zu Stromschlag führen.
Benutzen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Umgebung eines Gaslecks, um eine defekte Gasleitung zu melden.
Benutzen Sie ausschließlich NiMH (Nickel-Metallhydrid) Akkus.

Andere Akkus oder Batterien können gefährlich sein. Ihr Telefon kann gestört oder beschädigt werden. Der Hersteller ist für Reparatur oder Austausch des Telefons nicht verantwortlich, wenn abweichende Batterien benutzt werden, als ursprünglich mitgeliefert.

- Lassen Sie die Akkus zum Laden im Handapparat und stellen Sie den Handapparat auf die Basisstation. Jede andere Form der Ladung kann zu Schäden am Telefon führen.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität beim Einsetzen der Akkus in das Batteriefach des Handapparats.

- Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht ins Wasser oder Feuer.

XIV. Garantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät aus unserem Hause entschieden haben. Sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:
Die Gewährleistungszeit für Ihr Gerät beträgt 12 Monate.

- Die Gewährleistung bezieht sich auf Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Für unsachgemäße Behandlung kann keine Gewährleistung übernommen werden.
- Für außerhalb der Gewährleistungszeit eingesendete Geräte, wird ein Kostenvoranschlag erstellt.
- Dies ist kostenpflichtig für Sie und gilt auch bei Ausschlussgründen wie z.B. Feuchtigkeitsschäden, Überspannungsschäden, Fremdeingriff, fehlender Kaufbeleg usw.
- Die Gewährleistung umfasst nicht Verbrauchsmaterialien wie Verpackung und handelsübliche Akkus.
- Die Gewährleistungszeit auf Lithiumionen Akkus beträgt 12 Monate.
- Bewahren Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf.

Sollte ein Problem auftreten, bitten wir Sie sich zunächst mit unserer technischen Hotline in Verbindung zu setzen. Unsere

Mitarbeiter werden versuchen den Fehler einzugrenzen und zu beheben. Wenn sich dabei herausstellt, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, muss das komplette Gerät mit allem Zubehör zum Service Center eingesendet werden. Die zuständige Serviceadresse erfahren Sie bei der Hotline. Bei Einsendungen bitte unbedingt Ihre komplette Adresse, Telefonnummer, genaue Fehlerbeschreibung und eine Kopie des Kaufbeleges beifügen. Von der Hotline erhalten Sie eine RMA- Nummer. Diese RMA- Nummer vermerken Sie bitte gut lesbar auf der Außenseite der Einsendung. Bitte sorgen Sie für eine transportsichere Verpackung. Für Transportschäden durch mangelhafte Verpackung wird keine Haftung übernommen.

Kontaktdaten Deutschland

- Hotline: 01805-999674
- Werktags 08:00 Uhr – 17:00 Uhr €0,14 Euro/Min.
- Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
- Faxnummer: 01805-999694
- Email: Sopeg-Service@ezi.de

Kontaktdaten Österreich

- Hotline: 012656000
- Werktags 08:00 Uhr –17:00 Uhr

Telefonkostenentsprechen den Lokaltarifen und Inlandstarifen, abhängig von Telefonanbieter.

- Faxnummer: +491805-999694
- Email: Sopeg-Service@ezi.de

Kontaktdaten Schweiz

- Hotline: 0445801692
- Werktags 08:00 Uhr –17:00 Uhr

Telefonkosten entsprechen den Lokaltarifen und Inlandstarifen, abhängig von Telefonanbieter.

- Faxnummer: +491805-999694
- Email: Sopeg-Service@ezi.de

Übereinstimmung mit behördlichen Bestimmungen:

Dieses Telefon entspricht den gültigen EU-Normen:

ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol auf dem Telefon oder seiner Verpackung weist darauf hin.
Einige Materialien dieses Telefons können recycelt werden und das Gerät muss an einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden. Durch die Wiederverwertung der Komponenten und Rohstoffe von Altgeräten tragen Sie maßgeblich zum Umweltschutz bei.
Weitere Informationen zu Sammelstellen für Elektroaltgeräte erhalten Sie von Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung, der Abfallwirtschaft oder von Ihrem Fachhändler.

Diese Bedienungsanleitung ist das Eigentum von SOPEG SA und ist spezifisch für das Modell TELEFUNKEN TD 291 Colombo Combo bestimmt. Diese Bedienungsanleitung darf für keinen anderen Zweck benutzt werden.